


Cat6A 対応現場成端コネクタ取付方法 (型名 : RJSP-6AFT)

Cat6A Shielded Field Termination Plug Installation Instructions (Model : RJSP-6AFT)

□ 製品構成 Components

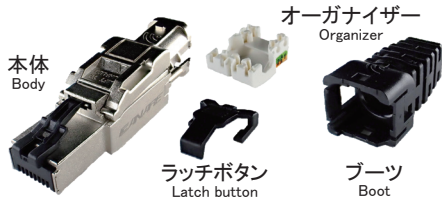

□ 推奨工具 Tools

- ・ 片刃ニッパー
Single-edged nipper
- ・ 平行稼働ペンチ
Parallel-action pliers

* 本体からオーガナイザーを取り出す場合は、垂直に引き抜いてください。
* Before beginning installation, pull the organizer out vertically from the body.

結線方法 Wiring Scheme				RJ45 PIN NO.	オーガナイザー Organizer 配線箇所 Divider Slots
T568					
A		B			
W	G	W	O	1	
G		O		2	
W	O	W	G	3	
BL		BL		4	
W	BL	W	BL	5	
O		G		6	
W	BR	W	BR	7	
BR		BR		8	

□ 取付方法 Installation Instructions

1

適用径 (Φ6.0 ~ 7.7)
Acceptable Cable OD (Φ6.0 ~ 7.7)

! * ケーブルの径に合わせてブーツのスリットをカットしてください。
* Cut the slit in the boot to match the cable diameter.

RJC6A-F4PH

2

ポリエステルテープ
Polyester Tape.

50mm

5mm

15mm

3

! * なるべく撚りを解さずにセットを行ってください。
* Arrange conductors to the wiring scheme while minimizing untwist.

! * 結線表示に合わせて、各対を配置してください。
* Seat the conductors into proper divider slots by following the wiring scheme.

0~2mm

SET ↓

SET ↓

! * 心線をオーガナイザーの端面に合わせてカットしてください。
* Flush cut the conductors even with the organizer.

! * 心線がオーガナイザーの端面から出ないようにしてください。
* Ensure that no conductors are protruding from the organizer.

