



マネジメントトレイ (M-KM01) 取扱説明書

[製品情報]

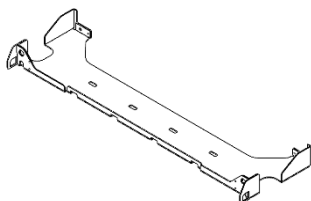

マネジメントトレイ


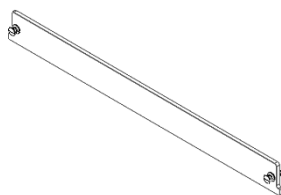


フロントスモークカバー



取付ねじ 2本


[対応製品]

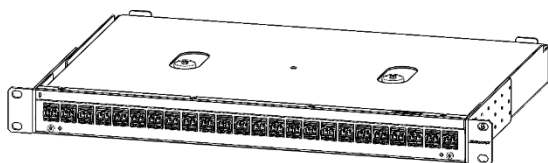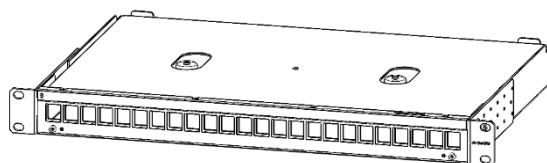48KFCE-DLC-SJJS (2 連 LC タイプ)
24KFCE-SC-SJJS (SC タイプ)


K24FCE-S**-1U-BLK (パネル単体)

[取り付け方法]

(1) マネジメントトレイの凸部を、スプライスユニットの取付穴に合わせて位置決めしてください。

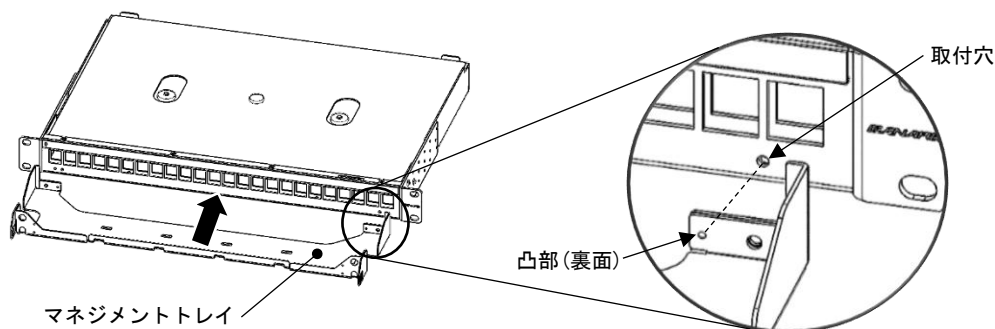


(2) ドライバー通し穴からねじを挿入し、左右2箇所を締め付けてください。

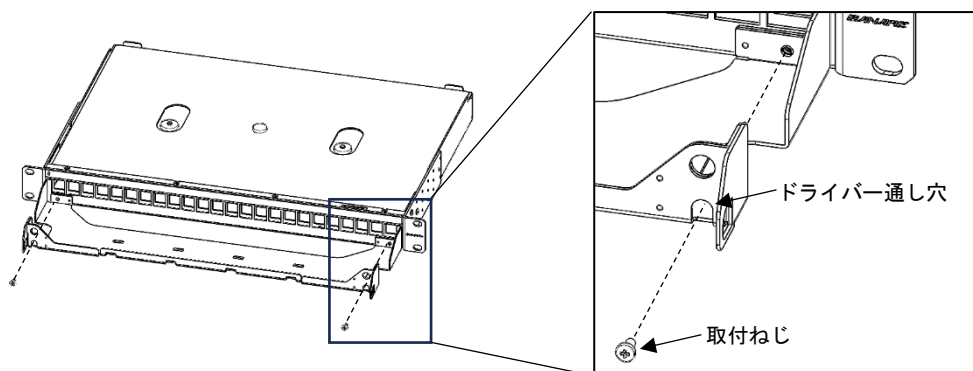


<注意>


プラスドライバーは、軸長 120 mm 以上のものを使用することを推奨します。
軸長 120 mm 未満のドライバーを使用すると、ねじをまっすぐ締め付けることができず、
マネジメントトレイが外れる原因となります。

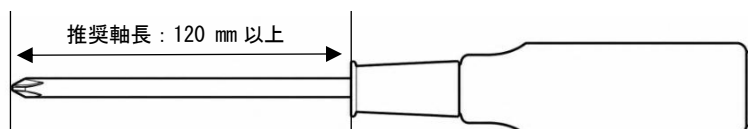

(3) フロントスモークカバーを湾曲させながら、マネジメントトレイの角穴に差し込んでください。

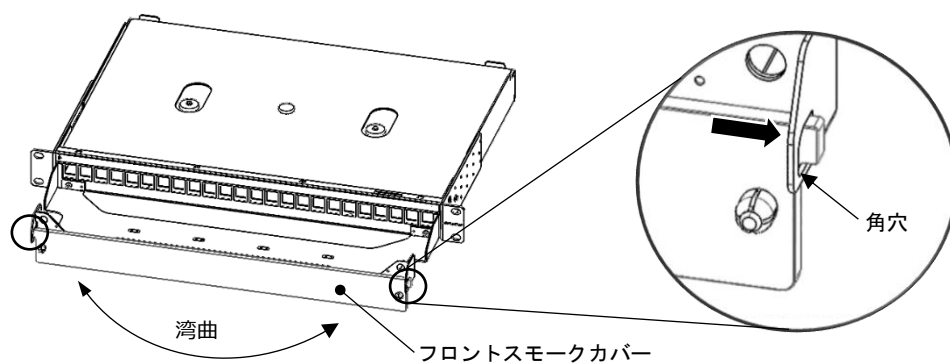

(4) フロントスモークカバーを回転させ、ナイラッチの頭部を押し込んで固定してください。

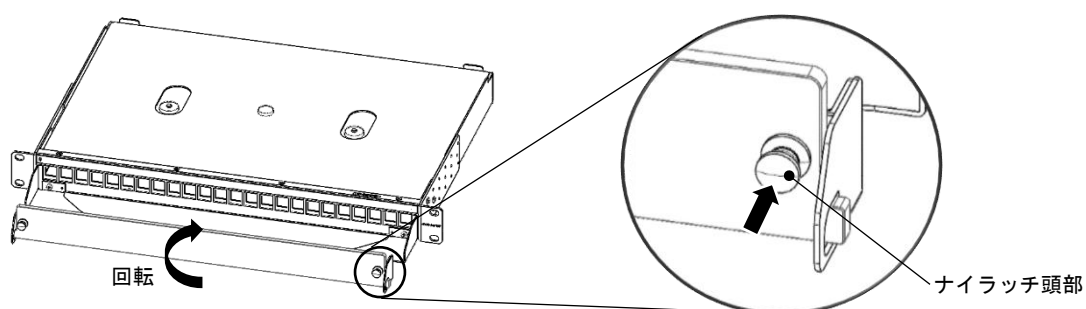

フロントスモークカバーには、出荷時に保護フィルムが貼り付けられています。
ご使用前に両面の保護フィルムを剥がしてください。

※製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。