

光スプライスユニット (EIA 規格 1U) 取扱説明書


[型名]

48KFCE - DLC - SJJS (2 連 LC タイプ)

24KFCE - SC - SJJS (SC タイプ)

K24FCE - S** - 1U - BLK (パネル単体)


[外観図]

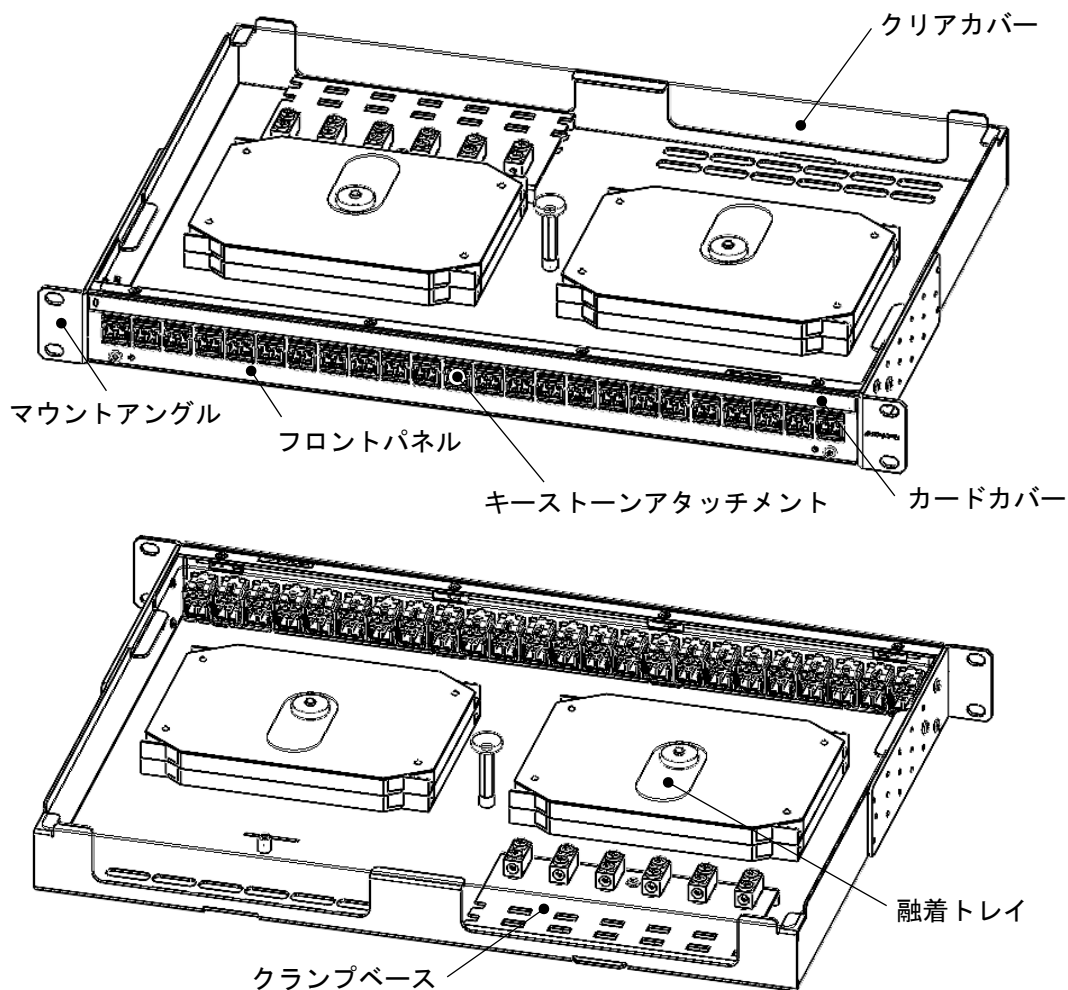

※外観図は代表例です。仕様により、一部構成が異なる場合があります。


[パネルラック面からの落とし込み]

マウントアングルの取り付け位置を変更することにより、
パネルラック面から 25 mm 刻みで、最大 100 mm まで落とし込み対応できます。

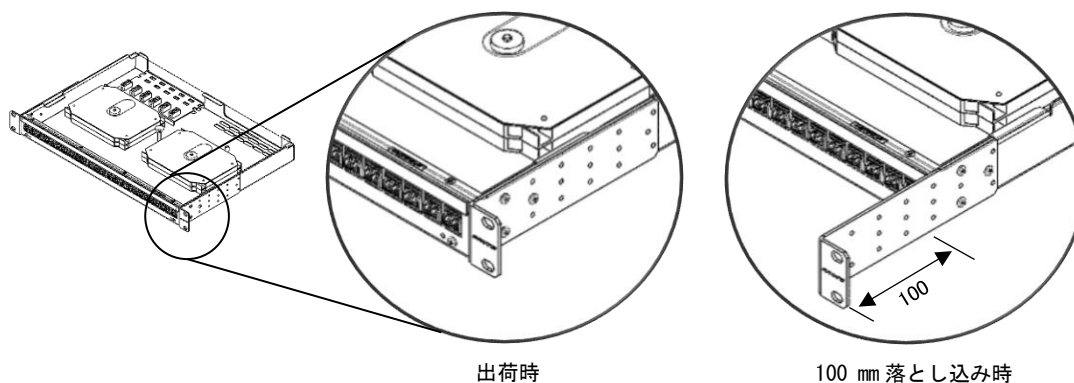


[クリアカバーの着脱方法]**(1) 取り外し方法**


ローレットノブを回転させ取り外し、カバーを上方向に持ち上げてください。

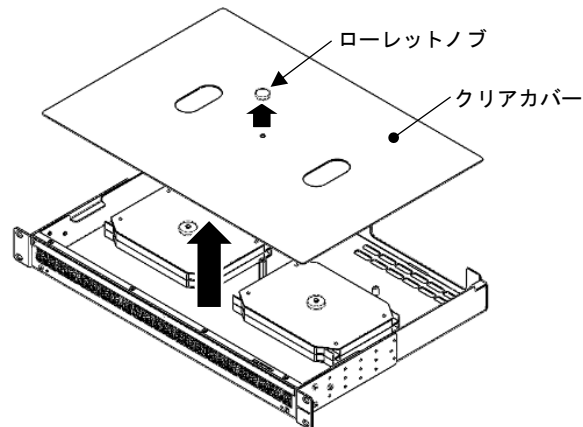**(2) 取り付け方法**

クリアカバー丸穴をフロントパネル中央のスペーサに合わせ、下方向に下ろしてください。
ローレットノブを締めて、クリアカバーを固定してください。

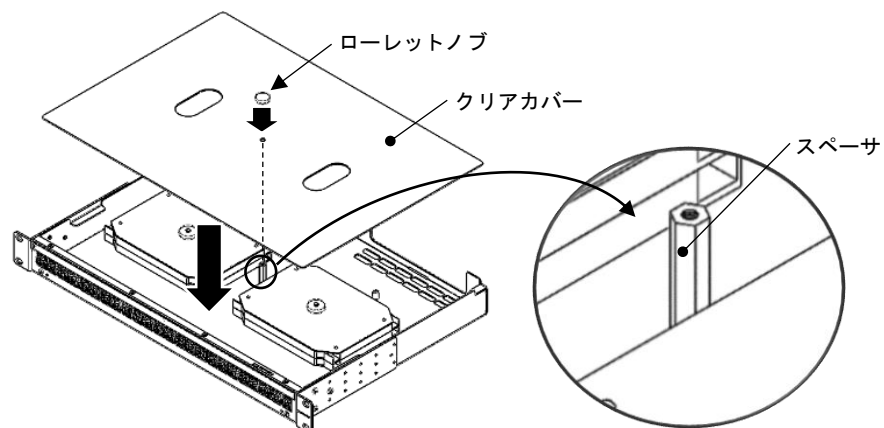**<注意>**


取り付ける際は、クリアカバー支持部の上に正しく載せてください。
支持部から外れた状態で取り付けると、カバーが変形・破損するおそれがあります。

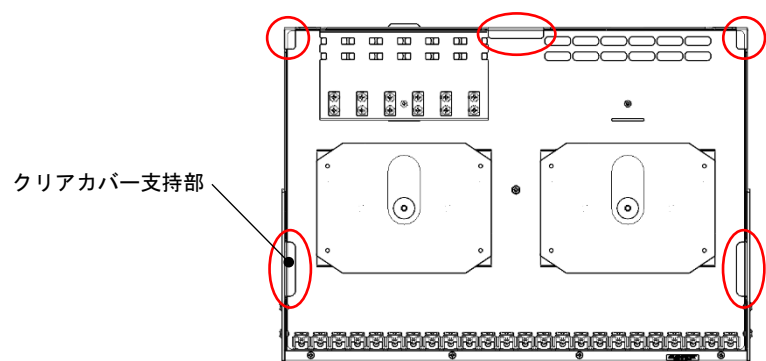

クリアカバーには、出荷時に保護フィルムが貼り付けられています。
ご使用前に両面の保護フィルムを剥がしてください。

【クランプベースの使用法】

- (1) 光ケーブルのテンションメンバを、TM クランプねじで固定してください。
テンションメンバ径は $\phi 3$ mm まで、光ケーブル径は $\phi 21$ mm まで把持できます。
- (2) 光ケーブル径 $\phi 15$ mm 以下の時は、付属のケーブル径調整ゴムを巻き、 $\phi 15 \sim 21$ mm になるように調整してください。
- (3) 結束バンドをクランプベースの長穴に通し、光ケーブルを固定してください。

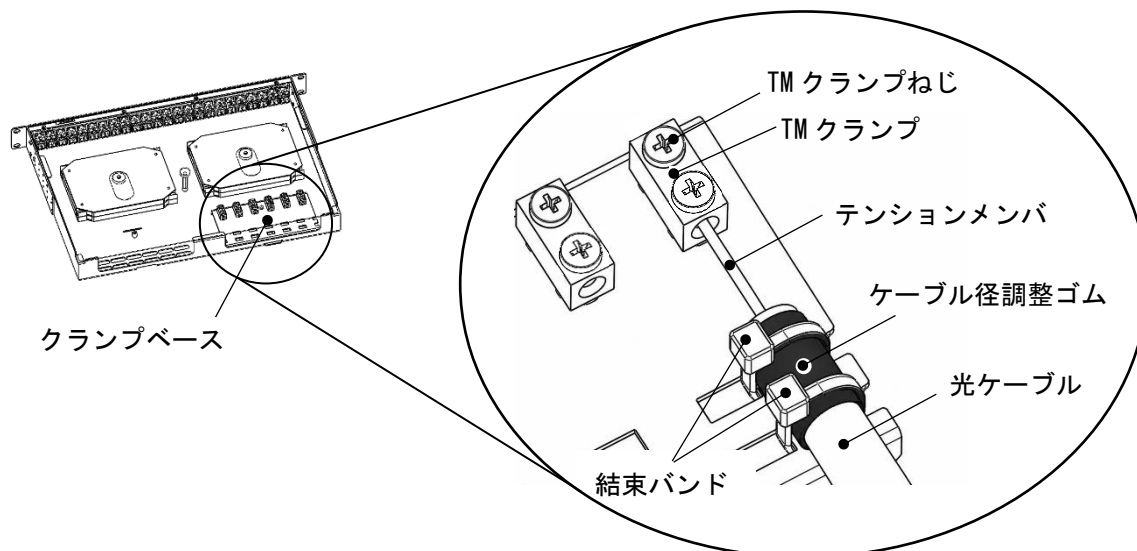

＜注意＞


TM クランプからテンションメンバが飛び出さないように固定してください。
テンションメンバ長さは下記を参考にしてください。

テンションメンバ推奨長さ

型名	推奨長さ [mm]
LF-SM2-2C/4C (2～4 心)	
LF-SM2-6C (6 心)	
LF-SM2-8C/12C/16C/24C (8～24 心)	


※本寸法は当社製光ケーブル「LF-SM2-＊C」を使用した
場合の参考値です。

テンションメンバ固定の NG 例

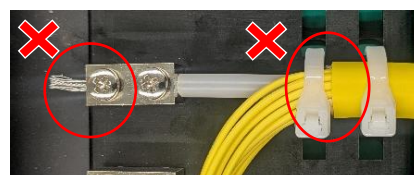


【融着トレイの使用法】

- (1) ローレットノブを回して、融着トレイカバーを取り外してください。
- (2) ゴムホルダに融着補強スリーブを差し込み、余長を融着トレイに収納してください。
- (3) 融着トレイカバーを取り付けて、ローレットノブを回して締めてください。

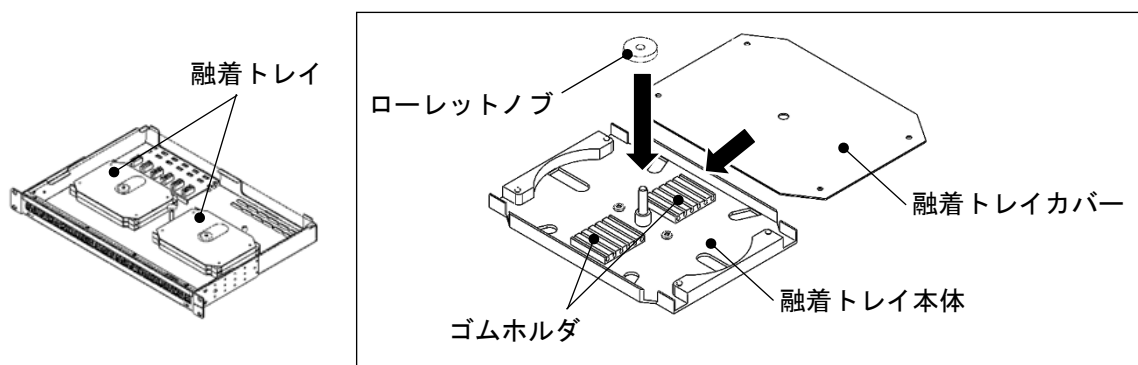


融着トレイ内部のゴムホルダを付け替えることでテープ心線に対応できます。
 融着トレイ 1 個につきゴムホルダ 2 個まで取り付けできます。
 単心線の場合、最大 12 心まで、テープ心線の場合、最大 8 心までスリーブを収納できます。

単心用
融着補強スリーブ

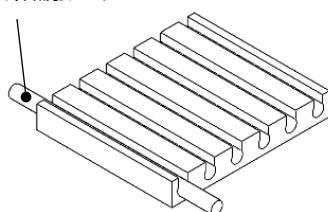

単心用（出荷時）

テープ心用
融着補強スリーブ

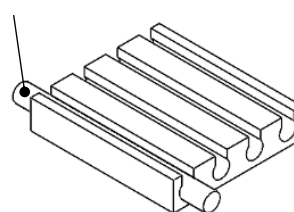

テープ心用（別売り：KFCE02-SET）

【カードカバーの取り外し方法】

カードカバーの小判穴にマイナスドライバーの先端を、斜めに差し込んだまま、手前にまっすぐ引いてください。


＜カードカバーが固くて外れにくい場合＞

マイナスドライバーを軽くひねって、製品内側のレールから先に外してください。

＜注意＞

**カードカバー取り外しの際、
外側のレールから先に外さないでください。**

カードカバーが製品内側のレールに食い込んで外れにくくなり、小判穴部分の変形や割れの原因になります。

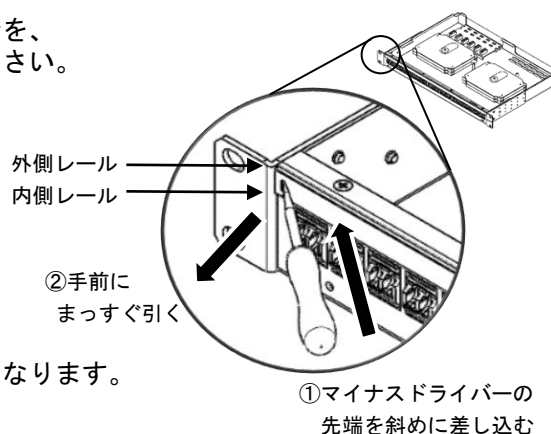


【カードの作成方法】

- (1) 0.2 mm 厚以下のケント紙等を用意してください。
 ※厚過ぎる用紙を使用するとカードカバーがはまらない可能性があります。
- (2) カードの文字記入は下図を参考に、文字数に合わせて調整してください。
- (3) 印字後、用紙を切断してください。

カード寸法：
 H6.2 mm x W426 mm
 文字高さ：3.0 mm

L [mm]	P [mm]
14.2	17.3

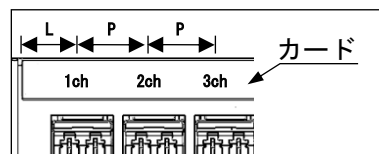

※製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。